

# QW33 SmartWatch használati útmutató



## A CSOMAG TARTALMA:

- QW33 SmartWatch karóra
- USB töltő
- Használati utasítás

Nyissa ki a csomagot, és vegye ki az órát.

Távolítsa el a fóliát az óra kijelzőjéről, és a hátlapjáról.

Nyomja meg hosszan a tok jobb oldalán található felső gombot a bekapcsoláshoz.


Ha 6 másodperc nyomva tartás után sem kapcsol be az óra, akkor a készülék lemerült, fel kell töltenie.

Állítsa be a kívánt nyelvet (Magyar nyelv is választható) majd következő lépésként olvassa be a képernyőn megjelenő QR kódot telefonjával a Fundo Health alkalmazás letöltéséhez.

Párosítás után fogadja el a mobiltelefonon megjelenő engedélykéréseket.

Az alkalmazásban tudja beállítani óráját, cserélhet óraszámolókat, és megtekintheti tevékenységnaplóját.

A letöltéshez innen, és a csomagolás hátsó oldaláról is beolvashatja telefonjával a QR kódot:



A Fundo Health alkalmazást letöltheti az App Store, illetve a Google play áruházból is. Ezután csatlakoztassa az okosórát készülékéhez. A kapcsolat létrehozásához engedélyezze telefonján a Bluetooth kapcsolatot, és engedélyezze a GPS helymeghatározást.

## Óra funkciói:

### Sport:

A sport mód opciói: futás, séta, túrázás, kerékpározás, tollaslabda, ping-pong, kosárlabda, ugrókötelezés, jóga. A megnevezés melletti fogaskerék ikonra kattintva beállíthat célokat. Méri a megtett távolságot, az eltelt időt, a pulzust, az elégetett kalóriát. Kattintson az ikonra az edzés elindításához.

### Üzenetek fogadása:

Miután az eszköz csatlakozott, lépjen be az alkalmazásba az óra beállításaihoz, és engedélyezze a fogadni kívánt üzeneteket (bejövő hívások, SMS, Messenger, Facebook, Instagram, Gmail, WhatsApp, stb..)

### Lépésszám mérés:

Automatikusan rögzíti az adott napi lépésszámot.

### Alvásfigyelés:

Megjeleníti a napi alvásfigyelési állapotot. Az adatok minden nap frissülnek. Az APP-hoz való csatlakozáskor az adatok szinkronban menthetők, ahol a mért adatok napi, havi, és éves összesítésben megtekinthetők.

### Időzítő:

Koppintson az előre beállított értékekre, vagy adjon hozzá egyéni időt. Az időzítőt szüneteltetheti, újra indíthatja, vagy leállíthatja.

### Pulzus mérés:

A pulzusról való belépés után az alsó zöld fény felvillan a mérés elindításához. A teszt körülbelül 40-60 másodpercen belül befejeződik. Megtekintheti aktuális pulzus értékét, valamint a napi legalacsonyabb és legmagasabb értéket.

### Vérnyomás adatok:

Az alkalmazásba lépve koppintson a start feliratra. Az alsó zöld fény felvillan a mérés elindításához. A teszt körülbelül 40-60 másodpercen belül befejeződik. A kijelzőn megtekintheti aktuális értéket.

### Véroxigénszint mérés:

A véroxigén mérés alkalmazásba lépve az eszköz alján lévő zöld lámpa 40-60 másodpercre felvillan a teszt elindításához. A mérés eredménye megjelenik a kijelzőn, valamint mutatja a napi legmagasabb, és legalacsonyabb értéket.

### EKG érzékelés:

A mérés eredményének megjelenítéséhez a teszt elindítása előtt lépjen be mobiltelefonján a Found Health alkalmazásba, koppintson a kijelző alján megjelenő óra ikonra, majd koppintva az ECG érzékelés feliratra. Ezután az óra EKG alkalmazásában koppintson a start feliratra. Az eredményt telefonja kijelzőjén láthatja.

### Fényképező vezérlés:

Az óra kijelzőjéről indíthatja mobiltelefonjának fénykép készítését. A piktogramra koppintva az alkalmazás megnyitja a telefon fényképező funkcióját, újabb koppintással pedig elkészíti a fényképet. A készített képeket a telefon a FunDoHealth mappába menti.

### Zenelejátszó vezérlés:

A mobiltelefonon elindított zenei mappában található zeneszámok közt előre, hátra léphet, szüneteltetheti a lejátszást, valamint újra elindíthatja az óra kijelzőjén a megjelenő piktogramokra koppintva.

### Telefon megkeresése:

Ha telefonon aktív kapcsolat van az órával, az ikonra kattintva megkeresheti mobilkészülékét. Koppintson az ikonra. A telefon csipogással jelzi, hogy keresés sikeres volt.

### Telefon funkciók:

Kedvenc névjegyeket rögzíthet a mobilalkalmazásban, melyek az óra kijelzőjéről azonnal hívhatók. Megtekintheti a hívás előzményeket, illetve numerikus billentyűzettel tárcsázhat számokat, és indíthat hívást.

### Riasztás:

A mobiltelefonos applikációban beállíthat ébresztési időpontokat, melyet az órán ki, és bekapcsolhat. Aktív ébresztési funkcionál az óra a beállított időben rezgéssel jelez.

### Stopper:

Alap időmérő funkciókkal rendelkező stopperóra. Elindíthatja, szüneteltetheti, újra indíthatja, és nullázhatja az időmérést.

**Időjárás:** Az applikációhoz csatlakoztatva megjeleníti az aktuális helyzete szerinti időjárást, a napi várható legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet.

**Beállítások menüben az alábbi funkciók találhatóak:**

Gyorsmenü alkalmazásainak szerkesztése, telefon megkeresése, tétlenségi jelzés be-Nyelv be, kikapcsolása, nyelv választás, képernyőidő beállítása, menüstílus választása QR kód megjelenítése, beállítások alaphelyzetbe történő visszaállítása, eszközinformációk megjelenítése.

**Csatlakozás a Bluetooth híváshoz:**


Lépjön be telefonján a beállítások menübe, válassza Bluetooth beállítások opciót, majd kapcsolja be a Bluetooth hívást a mobiltelefonon. Keresse meg a készülék Bluetooth nevét, koppintson a csatlakozás gombra és sikeres csatlakozás után a hívás, és zene vezérlés funkciók használhatók lesznek.

**Töltés:**

Igazítsa a mágneses töltőt az óra hátulján lévő mágneses csatlakozóhoz, míg a hátlapot el nem éri.

A töltési üzenet megjelenésekor kérjük, gondoskodjon az óra mielőbbi feltöltéséről.

**Az akkumulátor nem cserélhető, és nem eltávolítható!**

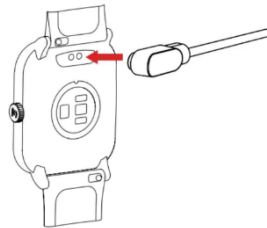

**Gombok funkciói:**

**Felső nyomó-, és forgatható gomb:**

- Hosszan nyomja meg az óra bekapcsolásához (kikapcsolt állapotban)
- A kijelző bekapcsolt állapotban nyomja meg, és tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig a leállítási oldal megjelenéséhez. Ekkor a leállítás és újraindítás funkciók közül választhat.
- A gomb fogatásával azonnal lecserélheti az óraszámnapot, vagy a menübe lépve görgethet az alkalmazások közt.

**Alsó nyomógomb:**

- Közvetlenül indíthat sporttevékenységet

**Navigálás az óra kijelzőjén:**


Nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelzőt a kezdőképernyő kiválasztásához. Csúsztasson jobbra a lehetőséghez, módosítsa az óra számlapját és koppintással erősítse meg kiválasztását.

A kezdőképernyőn jobbról balra húzva ujját megjelenik az alkalmazások gyors listája. A jobb felső gomb megnyomásával mindig visszalép a kezdőképernyőre.

Húzza fentről lefelé az ujját a kezdőképernyőn a gyorsbeállítások eléréséhez. Itt beállíthatja a szundi üzemmódot, a fényerőt, beléphet a telefonhívás kezelőbe, lekérheti a rendszerrel kapcsolatos információkat, és megjelenítheti az applikáció letöltéséhez szükséges QR kódot.

A kezdőképernyőről alulról felfelé csúsztatva ujját az alkalmazások menübe lép. Felfelé, és lefelé húzással, és a felső gomb előre, vagy hátra forgatásával is görgethet az alkalmazások közt.

A kezdőképernyőn balról jobbra húzva ujját az üzenetek jelennek meg. A kiválasztott üzenetre koppintva megtekintheti az üzenet rövid tartalmát.

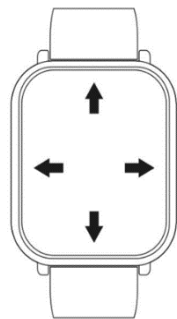

**Figyelmeztetések:**

- Ne szerelje szét, ne módosítsa, és ne próbálja javítani a terméket, mert az az eszköz károsodásához vezet.
- Ne üsse, és ütögesse a terméket, mert az a termék meghibásodásához vezethet.
- Kerülje az erős mágneses mezőt, és a magas hőmérsékletet.
- Kerülje a termék hosszan tartó vízbe merítését.
- Gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják a terméket.
- **Az egészségügyi monitorozási adatok és eredmények csak tájékoztató jellegűek! Orvosi használatra nem alkalmasak!**
- Ne töltsé nedves, és vizes környezetben.
- A termék nincs felszerelve hálózati töltő adapterrel. Töltéshez használja a számítógép USB csatlakozóját, vagy 5V-nál nem nagyobb teljesítményű 1A-es hálózati adaptert.
- Rendszeresen tisztítsa meg az óra hátulján lévő töltő csatlakozási felületet tiszta, száraz flanel anyaggal.

**Termékadatok:**

**AKKU TÖLTÉSI IDŐ:** 2-2,5 óra

**AKKU HASZNÁLATI IDŐ:** Általános használat esetén 4-5 nap, mely a funkciók használatának függvényében változik.

**KÉSZENLÉTI IDŐ:** 15 nap

**CHIP:** GR5515

**KIJELZŐ:** 1.28 inch

**TOKMÉRET:** 40,5 x 40,5 x 10 mm

**FELBONTÁS:** 240\*240

**AKKU KAPACITÁS:** 260 mAh

**BLUETOTTH:** 5.10

**VÍZÁLLÓSÁG:** IP67 vízállóság

**APP KOMPATIBILITÁS:** Android 5.0 vagy afelett, IOS 10.0 vagy afelett

**ÉRTESÍTÉSEK:** Bejövő hívások, SMS, Messenger, Facebook, Instagram, Gmail, WhatsApp, Wiber, Youtube, Meet

**FUNKCIÓK:** Óra / dátum kijelzés, zene lejátszás vezérlése, üzenetek kijelzése, SMS értesítés, riasztási emlékeztető, mozgásszegény emlékeztető, alacsony töltöttségi szint emlékeztető, Időjárás kijelzés, stopper, Időzítő, női élettani ciklus emlékeztető, gyári beállítások visszaállítása, telefon keresés, ne zavarj funkció stb. Bluetooth hívás, hívás elutasítás/ válasz, zene lejátszás vezérlés stb.

**EGÉSZSÉGÜGYI ÉRZÉKELÉS:** Lépésszámláló, pulzus, kalória, vérnyomás, véroxigén és alvásfigyelő.

**NYELVEK:** Orosz, Bolgár, Magyar, Török, Héber, Angol, Német, Olacs, Cseh, Szlovák, Japán, Francia, Lengyel, Thai, Kínai, portugál, Spanyol, Arab.

**SPORT MÓD:** futás, séta, túrázás, kerékpározás, tollaslabda, ping-pong, kosárlabda, ugrókötelezés, jóga.

Importőr az EU-ba: Balogh Óra Ékszer Kft. 9700 Szombathely, Fő tér 27.

Gyártó:

Shenzhen Palmy Group Technology Co., Limited

5 / F, Jianjia Cross-Border E-Commerce Industrial Park, No. 4, Dabu 2nd Road, Shajing Street, Shenzhen, Guangdong, China

